


Motorini chiusure centralizzate

Motore centralizzate, contiene al suo interno i contatti in rame che strisciando sulla basetta "strisciante di contatto" indicano lo stato di aperto o chiuso. Sono identici per le porte destra e sinistra, quello del portellone si differenzia perchè non ha lo strisciante di contatto.

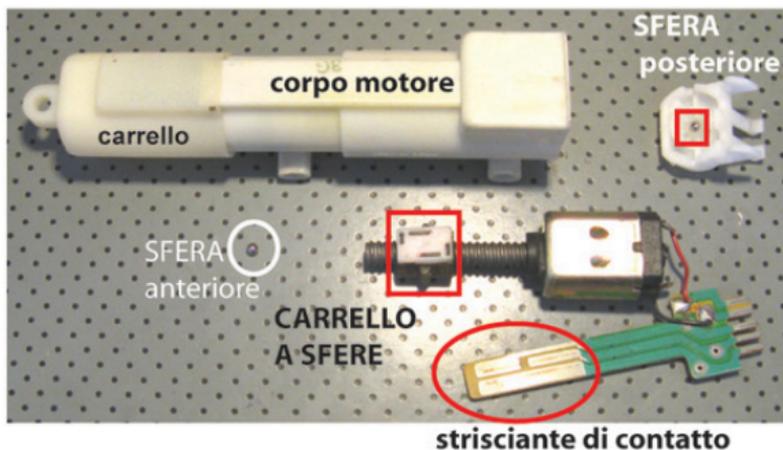

Per fargli manutenzione bisogna aprire con un cacciavite piatto sottile il tappo posteriore, poi con delle pinze estrarre insieme la basetta dello strisciante e il corpo motore, ci sarà una resistenza dovuta dai ganci del carrello che devono sganciarsi. Estratto tutto cercare la sfera anteriore che in fase di montaggio sarà da mettere sulla punta della vite senza fine dove scorre il carrello a sfere.

Attenzione a non sfilare il carrello a sfere dalla vite senza fine !!

Pulire la basetta dello strisciante di contatto e i contatti posteriori poi dentro al corpo motore pulire i contatti in rame.

Pulito tutto ingrassare moderatamente con vaselina la basetta dello strisciante, la vite senza fine dove in punta appoggeremo la sfera anteriore, la sfera posteriore e i perni laterali del carrello a sfere.

Rimontare tenendo il carrello a sfere verso la punta della vite senza fine perchè al suo inserimento dovremo esercitare una certa forza per riagganciare i perni al carrello.

Effettuato lo scatto posizionare bene il motore e inserire il tappo bianco posteriore.