


# Luci, segnalatori e connessioni plancia 3° serie fire 1.1 - 4WD

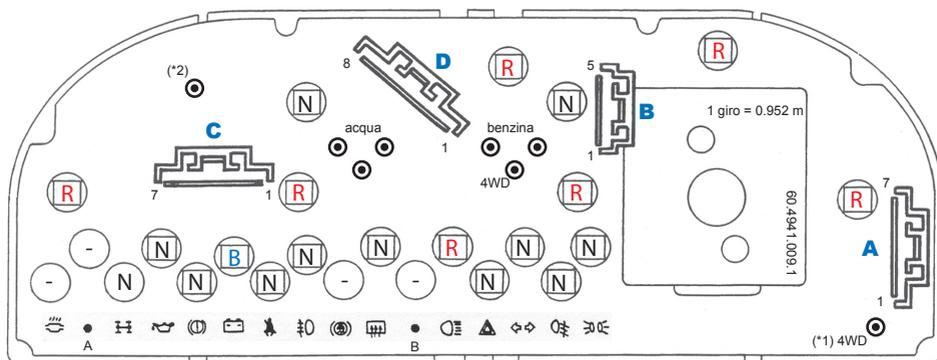

Nella tabella sotto i numeri dei pin neri sono riferiti a quelli stampati sui singoli connettori della vettura e NON agli schemi LANCIA, i pin in rosso sono riferiti agli schemi Lancia.

I simboli (+) e (-) indicano lo stato dei pin per far accendere i relativi segnalatori

## CONNETTORE A

- 7 - 1 - AR - + comune (protetto)
- 6 - 2 - G - Sensore 4WD, limite 50Km/h (\*1)
- 5 - 3 - BL - Indic. ottico freno a mano e liv. liquido feni
- 4 - 4 - - Indic. ottico antipattinamento
- 3 - 5 - - Pallino A (rosso)
- 2 - 6 - GR - Indic. ottico lunotto termico
- 1 - 7 - GN - Indic. ottico luci abbaglianti

## Connettore B

- 12 - 1 - BN - Indic. ottico luci retronebbia
- 11 - 2 - B - Indic. ottico luci posizione e illuminaz. quadro
- 10 - 3 - BR - Segnale liv. carburante
- 9 - 4 - BV - Indic. ottico riserva carburante
- 8 - 5 - - Pallino A (rosso)

(\*2) in origine: Sensore 4WD, limite 50 Km/h

(\*1) in origine: N. C.

## CONNETTORE C

- 19 - 1 - NZ - Massa
- 18 - 2 - - Non collegato
- 17 - 3 - MB - Indic. ottico luci fendinebbia
- 16 - 4 - G - Indic. ottico luci emergenza
- 15 - 5 - AB - Indic. ottico luci direzione
- 14 - 6 - N - Indic. ottico cintura di sicurezza
- 13 - 7 - AG - +15 commut. a chiave

## Connettore D

- 27 - 1 - - N. C.
- 26 - 2 - HG - Segnale termometro acqua
- 25 - 3 - HV - Indic. ottico temp. acqua
- 24 - 4 - L - (contagiri - solo GT i.e. no check)
- 23 - 5 - H - Indic. ottico alternatore
- 22 - 6 - NH - Indic. ottico insuff. press. olio
- 21 - 7 - BN - Indic. ottico 4WD inserita
- 20 - 8 - - Indic. ottico avaria impianto i.e. (\*2)

## Tabella lampadine:

- : Bianco tappo
- G : Giallo 1 W
- N : Nero 1,2 W
- R : Rosso 2 W
- B : Blu 3 W

## Tabella colore cavi

- A = azzurro
- B = bianco
- C = arancio
- G = giallo
- H = grigio
- L = blu
- M = marrone
- N = nero
- R = rosso
- S = rosa
- V = verde
- Z = viola