Segnalatori e connessioni plancia 3° serie - Fire 1.1 e 4WD + check

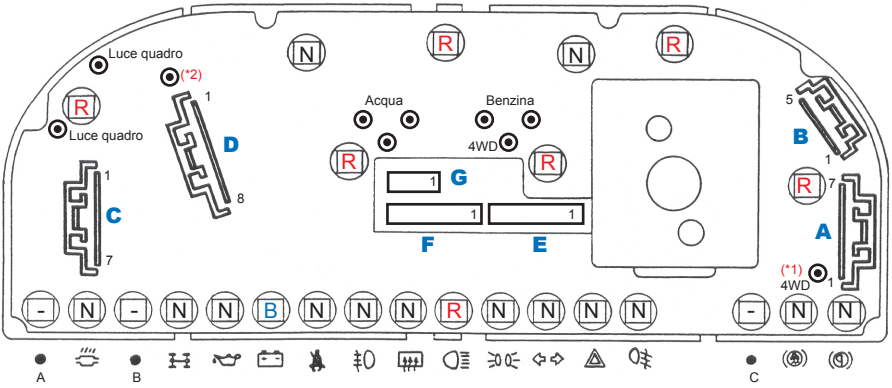

La tabella sotto si riferisce ai numeri dei pin stampati sui singoli connettori della vettura e NON agli schemi LANCIA

I simboli (+) e (-) indicano lo stato dei pin per far accendere i relativi segnalatori

Connettore A
1 - AR - + comune (protetto)
2 - G - Sensore 4WD, limite 50Km/h (*1)
3 - BL - Indic. ottico freno a mano
4 - - Indic. ottico pattinamento
5 - - Pallino C (rosso)
6 - GR - Indic. ottico lunotto termico
7 - GN - Indic. ottico luci abbaglianti

Connettore B
1 - BN - Indic. ottico luci retronebbia
2 - B - Indic. ottico luci posiz. e illuminaz. quadro
3 - BR - segnale liv. carburante
4 - BV - Spia riserva carburante
5 - - Pallino B (giallo)

Connettore C
1 - NZ - Massa
2 - - Pallino A (giallo)
3 - MB - Indic. ottico luci fendinebbia
4 - G - Indic. ottico luci emergenza
5 - AB - Indic. ottico luci direzione
6 - N - Indic. ottico cintura di sicurezza
7 - AG - +15 commut. a chiave

Connettore D
1 - - Predisposizione non usata
2 - HG - Segnale termometro
3 - HV - Indic. ottico acqua max t° acqua
4 - L - Segnale contagiri
5 - H - Indic. ottico alternatore non carica
6 - NH - Indic. ottico insuff. press. olio
7 - BN - Indic. ottico 4WD inserita
8 - G - Indic.ottico avaria I. E. (*2)

(*2) in origine: Sensore 4WD, limite 50 Km/h
(*1) in origine: N. C.

Connettore G (check control)
1 - N - massa elettronica control system
2 - - indicatore ottico livello liquido radiatore
3 - AR - +12 v. comune
4 - M - indicatore ottico usura freni (-)
5 - - indicatore otttico insuff. livello olio motore

Connettore F (check control)
1 - BG - indicatore ottico insuff. livello liquido freni (-)
2 - GN - va alla lampadina luce destra targa
3 - GR - va alla lampadina luce sinistra targa
4 - BN - indic. ottico fus. luci pos.ant dx/post sx e targa sx (+)
5 - BR - indic. ottico fus. luci pos.ant sx/post dx e targa dx (+)
6 - LV - ingresso luci retronebbia (+)
7 - HG - va alla lampadina luce retronebbia DX
8 - HR - va alla lampadina luce retronebbia SX
9 - RN - controllo interr. luci arresto (contatto +30 n.c. +)
10-RV - controllo interr. luci arresto (contatto +30 n.a. -)

Connettore E (check control)
1 - ZB - indicatore ottico incompleta chiusura porta dx (-)
2 - NZ - indicatore ottico incompleta chiusura porta sx (-)
3 - RG - va alla lampadina luce arresto dx
4 - R - va alla lampadina luce arresto sx
5 - GR - va alla lampadina luce pos. ant. dx
6 - GN - va alla lampadinaluce pos. ant. sx
7 - GV - va alla lampadina luce pos. post. dx
8 - G - va alla lampadina luce pos. post. sx

Tabella lampadine:

- : Bianco	tappo	
G : Giallo	1	W
N : Nero	1,2	W
R : Rosso	2	W
B : Blu	3	W

Tabella colore cavi

A = azzurro	M = marrone
B = bianco	N = nero
C = arancio	R = rosso
G = giallo	S = rosa
H = grigio	V = verde
L = blu	Z = viola